

MANIVELLE DE VISSAGE

NOUVEAU

POUR ARRÊT DE VOLET





SCOTCH FOURNI



**SIMPLE ET PRATIQUE :
FACILITE LA POSE**



**RAPIDE :
GAIN DE TEMPS**

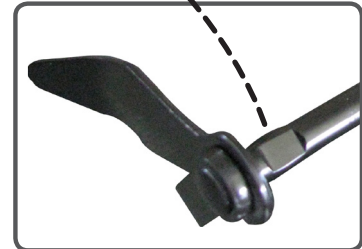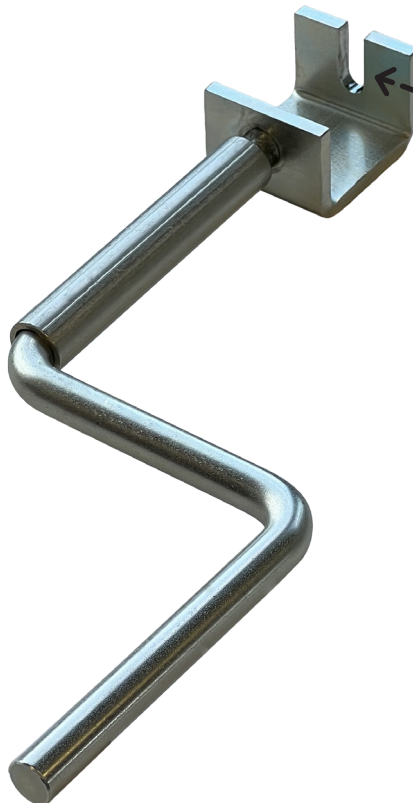

Tous nos arrêts de volets
sont fabriqués avec un
MÉPLAT DE SERRAGE



MISE EN OEUVRE

- 1 - Mettre un morceau de scotch pour protéger le traitement de surface de l'arrêt de volet
- 2 - Insérer la manivelle de vissage dans le méplat de l'arrêt de volet
- 3 - Visser

Désignation	Référence	Cond't
Manivelle de vissage pour arrêt de volet	A070000	Unité