


# POSE DE GONDS DE VOILETS À LA RÉSINE POUR L'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR



Sur Béton (gond + résine)



Sur Parpaing (gond + filtre + résine)




Filtre métallique pour les matériaux creux

## CALAGE DES VOILETS


AVEC LES GABARITS DE POSE RÉGLABLES

OU

AVEC 2 TASSEaux DE BOIS

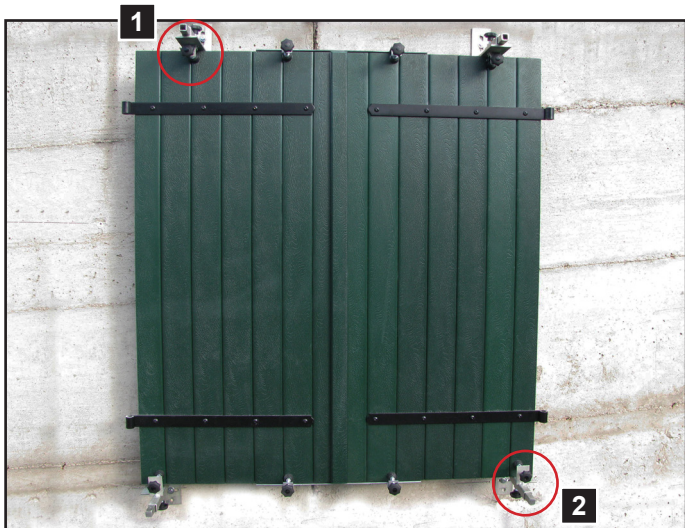

HAUT

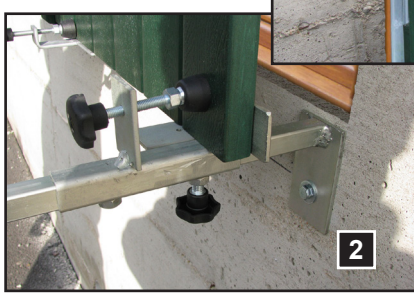

BAS



Pour déterminer la largeur du tasseau 2



1 Epaisseur d'isolation finie.

2 Largeur du tasseau =  
Epaisseur de l'isolation finie 1  
- Epaisseur du volet

## MISE EN OEUVRE



1 Mettre en place le gabarit de perçage et le serrer à l'aide de la clavette et de la queue du gond.



2 Percer au travers du gabarit de perçage.



3 **Important** : Pour un meilleur ancrage, nettoyer le trou à l'aide d'une pompe soufflante.



4 Mettre en place le filtre à l'aide de l'outil de pose.



5 Pour contrôler si le perçage est correct: on peut mettre le gond et positionner la clavette à l'envers pour pouvoir la retirer.



6 Injecter la résine.



7 Mettre en place le gond et la clavette immédiatement après avoir injecté la résine.



8 Pour bloquer la clavette auto-blocante, donner un seul coup de marteau.



9 Mettre l'élastique pour maintenir le gond pendant le temps de séchage de la résine.



10 Gond en place.



Après isolation.

Distributeur